

***GHIDUL PROPRIETARULUI
PENTRU PERFORMANCE SERIES***



SISTEME DE GARDURI INVIZIBILE

Distribuitorul dumneavoastră autorizat DogWatch

Dacă informațiile cu privire la distribuitorul dumneavoastră nu sunt specificate mai jos, vă rugăm contactați-ne la numărul de telefon: 800-793-3436, x622 sau accesați adresa de web www.dogwatch.com și dați click pe “Distribuitor Local”

Reprezentantul și distribuitorul exclusiv al produselor DogWatch Inc. pe teritoriul României este S.C. DAVID INTERNATIONAL S.R.L. (numit în continuare DogWatch România).

Date de contact: 0756-087-088, www.dogwatch.ro , adresă sediu: Târgu-Mureș, B-dul 22 Decembrie nr. 158, CP 540124, jud. Mureș

DogWatch, logourile DogWatch, Seriile Performance, și SafeLink sunt mărci înregistrate ale DogWatch Inc. FastReact, AutoMemory, PetFriendly, PowerPak, Scoot, GroundsKeeper, HouseKeeper, It's All About Your Dog, Surrounding Pets With Freedom Since 1990 și Simply The Best... No Getting Around It sunt mărci ale DogWatch Inc.



Logourile Consumers Digest și Best Buy Seal sunt mărci înregistrate ale Consumers Digest și utilizate sub licență.

Produsele DogWatch sunt protejate sub numerele de brevet U.S.: 5,353,744; 5,465,687; 6,079,367; 6,360,698; 6,467,435; 6,575,120; 6,825,768 ; și D,491,481.

Acest aparat este conform cu partea 15 din Regulamentul FCC. Exploatarea este condiționată de următoarele două condiții: (1) Acest aparat nu poate provoca interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza operațiuni nedorite.

Produsele DogWatch nu conțin plumb și sunt în concordanță cu inițiativa Reducerii Substanțelor Periculoase.

©2007 DogWatch Inc. Toate drepturile rezervate. 295001 Rev. C 01-07



Sisteme de garduri invizibile

10 Michigan Drive □ Natick, MA 01760 □ 800-793-3436 □ www.dogwatch.com

DogWatch România □ 0756-087-088 □ www.dogwatch.ro □ Târgu-Mureș □ B-dul 22 Decembrie nr. 158
□ CP 540124 □ jud. Mureș

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistemul de garduri invizibile DogWatch!

Achiziționând *It's all about your dog.*TM ați cumpărat cel mai avansat System de garduri invizibile din punct de vedere tehnologic, datorită tehnologiei SafeLink® FM digital, AutoMemoryTM, FastReactTM și a celorlalți caracteristici pet-friendlyTM.



Cercetările noastre complete au avut drept rezultat dezvoltarea unui produs care vă ușurează viața - vă puteți bucura de patrupedul dumneavoastră știindu-l în siguranță.

Totodată vă oferim o soluție care este ieftină și nu are nici un impact asupra aspectului estetic al proprietății dumneavoastră.



Datorită angajamentului nostru de a oferi excelență și valoare, Consumer Digest ne-a nominalizat cu titlul de „Ce mai bună achiziție” în fiecare an, începând cu anul 1998.

DogWatch® vă oferă o mare flexibilitate. Nu numai că vă puteți ține câinele în curte, îl puteți ține departe de grădină sau de piscină. DogWatch poate fi atașat unui gard deja existent pentru a preveni câinele să nu sară gardul sau să nu sapă sub gard.

Vă putem oferi și sisteme interioare care funcționează în toată casa. Țineți câinele departe de canapea, camere sau alte spații marcate de dumneavoastră. Solicitați distribuitorul DogWatch să vă ofere sistemul interior cel mai adecvat necesităților dvs.

Pentru a vă asigura că aceste sisteme funcționează corect, vă rugăm respectați procedurile de dresaj descrise în acest manual. Orice modificare a programelor descrise poate duce la scăderea eficienței sistemelor și poate fi periculos pentru câinele dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări vă rugăm contactați distribuitorul autorizat DogWatch local.

Surrounding Pets With Freedom Since 1990.TM

CUPRINS

Precauții importante.....	5
Caracteristicile transmițătorului PT4.....	6
Caracteristicile receptorului R7 și R8.....	8
Acumuloare	
Instrucțiuni de inserare a acumulatorului din receptorul R7 și R8.....	10
Acumuloare înlocuibile și planurile duratei de viață a acestora.....	11
Resetarea indicatorului acumulatorului de pe receptor	11
Caracteristici programabile	11
Setările receptorului și al transmițătorului.....	11
Cum funcționează sistemul DogWatch	14
Cum se instalează sistemul DogWatch	15
De reținut	16
Dresajul de evitare	
Răspunsul câinelui dvs. la stimulări.....	17
Personalitatea și caracteristicile câinelui.....	17
Zona de evitare și Zona de siguranță.....	18
Ajustarea zgardei.....	19
De reținut la dresajul de evitare	19
Nivelul 1: Dresajul acustic.....	20
Nivelul 2: Introducere la exercițiile de corecție.....	21
Nivelul 3: Introducere la exercițiile de distragere atenției.....	21
Nivelul 4: Introducere la exercițiile de distragere accentuată al atenției.....	22
Nivelul 5: Eliberați-vă câinele din lesă.....	22
La ce să vă așteptați atunci când câinele nu are lesă.....	22
Nivelul 6: Duceți-vă câinele în afară zonei delimitate.....	23
Sugestii de dresaj.....	23
Garanții	
Înregistrarea garanției.....	23
Garanția producătorului.....	24
Fișa de mentenanță a sistemului.....	26


Precauții importante

DogWatch recomandă îndepărtarea zgardei pe timpul nopții atunci când câinele este în casă.

- Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile cu privire la Sistemele de garduri invizibile DogWatch® înainte să utilizați sistemul sau să începeți dresajul.
- Nu încercați să reduceți timpul de dresaj destinat câinelui dumneavoastră.
- Sistemul de garduri invizibile DogWatch® este destinat în exclusivitate câinilor domestici. Folosirea acestuia în alte scopuri este pe riscul și răspunderea dvs.
- În cazul în care sistemul necesită reparații, vă rugăm contactați Distribuitorul DogWatch autorizat. Încercarea de a repara sistemul poate duce la pierderea garanției.
- În cazul în care sistemul necesită reparație, vă rugăm contactați Distribuitorul dvs. autorizat DogWatch. Încercarea de reparație a sistemului poate duce la pierderea garanției.
- Sistemul de garduri invizibile DogWatch® este recomandat câinilor care au vârsta de 6 luni sau mai maturi.
- Nu lăsați transmițătorul și zgarda cu receptor la îndemâna copiilor.
- Nu ajustați transmițătorul sau receptorul atunci când câinele dvs. poartă zgarda.
- DogWatch vă recomandă să deconectați transmițătorul pe timpul unei furtuni sau atunci când nu este utilizat pentru perioade îndelungate. Această măsură de precauție poate preveni posibilele prejudicii cauzate de fulger sau electrocutare.
- Acest produs este destinat numai câinilor domestice dresate. Dacă câinele dvs. este agresiv sau violent și poate să se rănească sau să cauzeze daune celor aflați în afara perimetrului îngrădit ar trebui să luați alte măsuri de a vă stăpâni câinele cum ar fi folosirea unui gard tradițional.

Caracteristicile transmițătorului PT4

Transmițătorul trimite un semnal codat digital de radio prin cablul de delimitare. Acest semnal poate fi modificat, permițându-vă să controlați „gardul invizibil” din jurul proprietății dumneavoastră. Operează la 220 V.

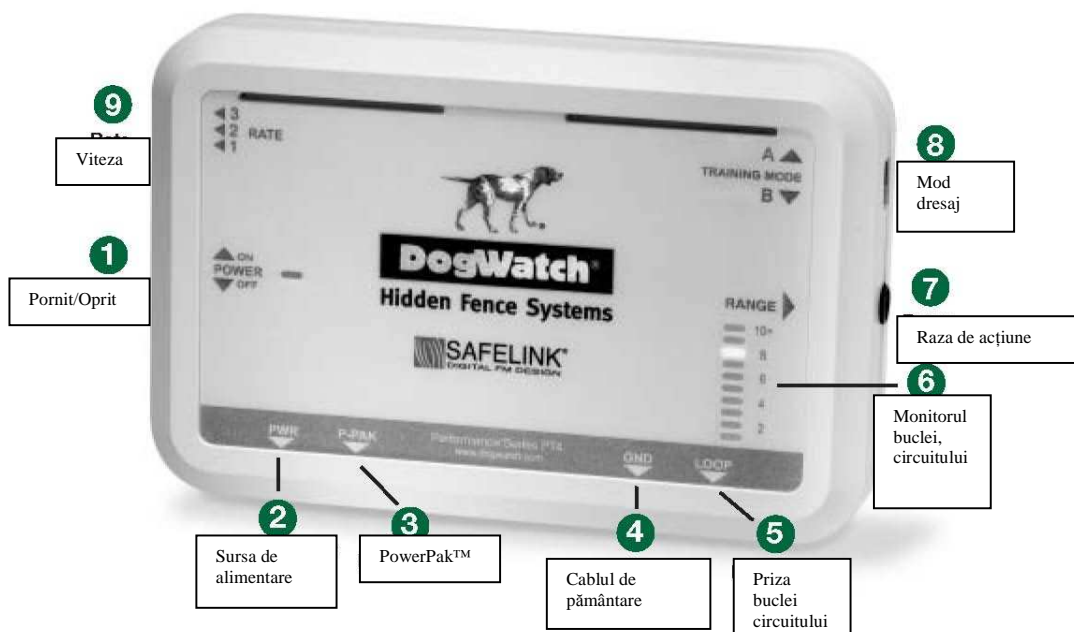

Nu ajustați transmițătorul atunci când câinele dumneavoastră poartă zgarda cu receptor.

1. Pornit/Oprit: Acest comutator vă ajută să porniți și să opriți transmițătorul. Lumina roșie vă atenționează că sistemul funcționează.

2. Sursa de alimentare: Transmițătorul funcționează cu ajutorul unei rețele electrice care este conectat la 220 Volți. Adaptorul este conectat la transmițător la locul etichetat „PWR”.

3. PowerPak™: Este un acumulator UPS, un sistem opțional care face posibilă funcționarea transmițătorului și în cazul unei întreruperi a tensiunii. Când transmițătorul operează cu acest sistem, nu se va aprinde lumina roșie. PowerPak se conectează la transmițător în locația „P-PAK”.

4. Cablul de pământare: Cablul verde este conectat la transmițător în locația marcată „GND”. Conectorul rotund de pe cablul verde este atașat cu un șurub pe interfață. Dacă aveți întrebări în legătură cu împământarea corectă, consultați-vă cu un electrician.

5. Priza buclei, circuitului: sistemul este echipat cu un cablu care are atașat la un capăt o priză. Această priză se încadrează în gaura marcată "Bucă" din partea de jos a transmițătorului. Acesta este începutul cablului de delimitare. Odată ce cablul de delimitare a fost corect instalat și conectat la transmițător, se va activa indicatorul verde luminos. În cazul în care cablul de delimitare este deteriorat sau semnalul se întrerupe se vor activa indicatorii de lumină și se va declanșa un sunet de avertizare. Dacă nu se

aprinde ledul buclei, circuitului consultați-vă distribuitorul dvs. De asemenea, trebuie să verificați în jurul proprietății dvs. dacă cablul nu este deteriorat.

6. Monitorul buclei circuitului: Monitorul de afișare furnizează o indicație vizuală a semnalului de delimitare. Cablurile tradiționale de delimitare sunt marcate cu numere de pe o scală ce reprezintă distanța, raza de acțiune a semnalului. O schimbare semnificativă în raza de acțiune al semnalului (cădere), ar putea indica o deteriorare sau o altă defecțiune a cablului de delimitare. Contactați distribuitorul dumneavoastră pentru sfaturi de în vederea remedierii situației sau pentru a programa o întâlnire.

Notă: Pentru configurația cablurilor netradiționale, în cazul în care cablurile de delimitare pot fi aproape una de cealaltă, monitorul nu poate măsura în mod adecvat raza de acțiune a semnalului dar constituie un punct de referință vizuală în setare. Distribuitorul dumneavoastră DogWatch vă va explica setarea Monitorului și raza de semnal actual.

7. Raza de acțiune: Semnalul radio este transmis de la cablul de delimitare în toate direcțiile. Semnalul se ajustează cu ajutorul gamei de control de pe transmițător în vederea creării unui câmp de semnal pe fiecare parte a cablului. Lățimea recomandată a câmpului de semnal este de 1,8-3 metri. Distribuitorul dumneavoastră DogWatch vă va seta semnalul radio în funcție de personalitatea și trăsăturile de caracter ale câinelui dumneavoastră. Consultați-vă distribuitorul DogWatch înainte de a face orice modificare.

Câmpul de semnal: are două zone. Când câinele intră pentru prima dată în câmpul de semnal el va primi un avertisment acustic. Dacă el înaintează în acest câmp el va primi o corecție. Zona cu semnal acustic reprezintă aproximativ 13% din totalul câmpului de semnal. Pentru a preveni câinele de a intra în câmpul de semnal și să rămână în zona cu semnal acustic care cauzează epuizarea bateriei receptorul va trece de la un avertisment acustic la un scurt avertisment de corecție după o perioadă de 15 secunde. Aceasta se va activa indiferent de modul de setare, în afara cazului în care receptorul este setat la nivelul de dresaj "doar acustic " (a se vedea Nivelul 1).

8. Modul de dresaj: Comutatorul modului de dresaj vă permite să alegeți între două opțiuni de dresaj: una de bază (Model A) și una de QuietAlert™ (Alertă liniștită). Când utilizați setarea de bază, animalul dvs. va primi un avertisment acustic, urmat de o corecție. În cazul câinilor greu de dresat în cazul utilizării QuietAlert animalul dvs. va primi o corecție foarte rapidă, urmată de o corecție de avertizare acustică normală și corecție.

Dacă sistemul este utilizat în cazul mai multor câini, atunci când setați modul de dresaj pe transmițător, acesta va afecta toate receptoarele.

9. Viteza: Aceasta se setează la trei niveluri (1 = lent, 2 = mediu, 3 = rapid). Când câinele dumneavoastră primește o corecție, el primește o serie de impulsuri. Creșterea vitezei înseamnă că el va primi un număr mai mare de impulsuri pe secundă. Parametrii vitezei funcționează atunci când nivelul de dresaj de pe receptor este setat la nivelul 1, 2, sau 3.


Vezi graficul nivelurilor receptorului și setările transmițătorului de la pagina 9.

Notă: Pe partea din spate a transmițătorului sunt patru comutatoare mici. Acestea setează transmițătorul la frecvența de difuzare corectă. Distribuitorul dvs. va seta aceste comutatoare potrivit sistemului dumneavoastră.

NU modificați aceste setări. Acestea se pot seta numai de către Distribuitor.

Caracteristicile receptorului R7 și R8

Acest radioreceptor ușor purtat de câine identifică semnalul codat de radio FM de la cablul de delimitare. Dacă câinele se apropie prea tare de cablul de delimitare, se va declanșa o avertizare acustică urmată de o stimulare. Acesta funcționează pe baza unui acumulator înlocuibil și este impermeabilă atunci când capacul bateriei este corect închis.

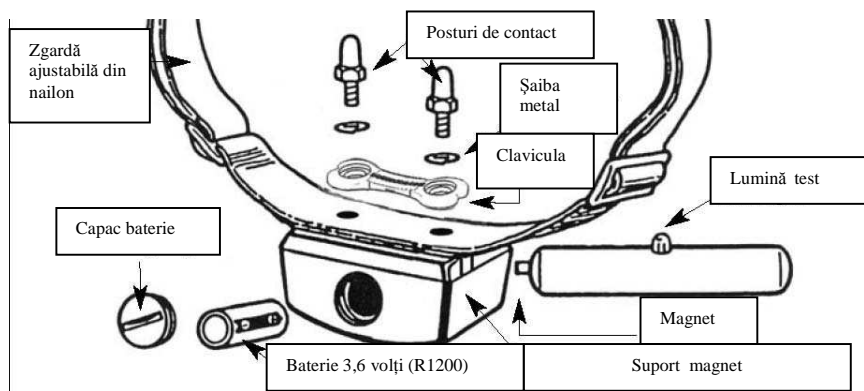

Zgarda reglabilă: Receptorul dvs. vine echipat cu o zgardă de nailon reglabilă. Zgarda trebuie să fie poziționată lângă zgarda normală a câinelui. Zgarda trebuie ajustată în așa fel încât posturile de contact să atingă pielea de pe gâtul câinelui. Verificați zgarda în primele zile de utilizare, pentru a vă asigura că acesta nu este prea strânsă și nu cauzează iritații câinelui dvs.

DogWatch vă recomandă să înlăturați zgarda pe timpul nopții în timp ce câinele dumneavoastră este în interior.

SafeLink® Digital FM Design: Modelul nostru brevetat FM design permite receptorului DogWatch de a recunoaște și de a se activa numai la semnalul nostru de radio. Acest lucru vă protejează animalul de companie împotriva unei corecții neintenționate cauzată de semnale radio rătăcite care pot fi emise de către alte aparate electronice.

AutoMemory™: Caracteristicile brevetului AutoMemory™ ajustează automat nivelul de corecție din receptor, atunci când câinele dvs. se apropie de zona delimitată. În cazul în care receptorul este setat la unul dintre nivelurile de AutoMemory, și câinele intră în câmpul de semnal, atunci va primi corecția setării inițiale. Dacă câinele iese din câmpul de semnal, receptorul va schimba automat nivelul de corecție, și-l va seta doar la un singur nivel. În cazul în care câinele nu se întoarce în câmpul de semnal în următoarele

24 de ore, receptorul se va seta la setarea inițială. Parametrii AutoMemory, funcționează atunci când receptorul este setat la nivelul de dresaj 4, 5 sau 6.

Timpul FastReact™: Receptorul DogWatch oferă cel mai rapid timp de reacție disponibil în industria animalelor de companie. Dacă câinele se plimbă sau aleargă în zona de evitare, receptorul va reacționa - și va aplica corecția - în termen de 1/8 de secundă (.125).

Închidere automată: Sistemul DogWatch este conceput pentru a proteja patrupedul dumneavoastră de la o supra-corecție în cazul în care câinele dvs. este prins în câmpul de semnal. Dacă câinele nu iese din câmpul de semnal, receptorul se va opri în mod automat din aplicarea corecțiilor după 15 secunde - protejându-vă câinele de la supra-corecție. Receptorul se va reseta automat în momentul în care câinele părăsește câmpul de semnal.


Clavicula: Clavicula, șaiba din metal și posturile de contact fixează receptorul la zgarda de nailon. "Clavicula" din plastic este concepută pentru potrivirea a două zgărzi. Pentru zgarda simplă montați clavicula în colierul zgardei iar pentru zgarda dublă plasați partea plată a claviculei în colierul zgardei. A se vedea ilustrația de la pagina 5.

Posturile de contact: Receptorul este echipat cu un set de posturi de contact. Distribuitorul DogWatch va determina setul adecvat de care aveți nevoie bazându-se pe forma gâtului, părului și sensibilității pielii câinelui dvs. Posturile de contact trebuie să atingă pielea gâtului pentru ca patrupedul să poată simți corecția. În anumite cazuri distribuitorul vă poate recomanda să tundeți din blana patrupedului în zona gâtului în așa fel încât posturile de contact să atingă cu ușurință pielea.

Fiți atent dacă vi se pare necesar să strângeți posturile de contact, deoarece strângerea prea tare ar putea deteriora receptorul.

Antena: Modelul omni-direcțional al antenei receptorului asigură o receptare optimă de la câmpul de semnal.

Lumina test: Lumina test vă permite să testați receptorul. Țineți lumina de test deasupra posturilor de contact (vedeți figura de mai jos) și duceți receptorul în perimetrul cu semnal. Când acesta recepționează semnalul de la cablul de delimitare se va declanșa avertismentul sonor și se va aprinde lumina de test.

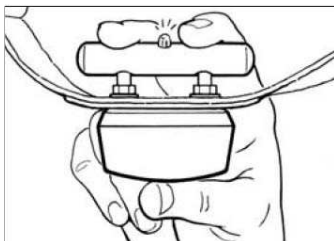

Indicatorul de stare: Indicatorul va monitoriza permanent receptorul dvs. și vă oferă aceste caracteristici.

- **Pornirea:** Când introduceți pentru prima dată acumulatorul în receptor lumina indicatorului de stare se va schimba alternativ în roșu și verde. Acest lucru indică faptul că receptorul a pornit în mod corespunzător. Odată pornit, lumina verde al indicatorului de stare va continua să se aprindă, o dată la fiecare 30 de secunde, indicând funcționare normală. În cazul în care lumina nu alternează, verificați acumulatorul pentru a fi siguri că acesta a fost introdus corect.
- **Indicatorul nivelului de dresaj:** Când programați nivelul de dresaj al receptorului, lumina indicatorului de stare alternează odată cu semnalele acustice emise. Numărul de alternări va fi egală cu nivelul dresajului pe care l-ați ales.
- **Indicatorul zonei de semnal:** Când testați receptorul în câmpul de semnal va alterna lumina verde al indicatorului de stare în zona audibilă, atunci când receptorul se află în zona de corecție se va alterna lumina verde și roșu.
- **Alerta corecției:** Veți putea să spuneți dacă animalul dumneavoastră a testat zona delimitată uitându-vă la lumina indicatorului de stare. Va alterna de două ori lumina verde al indicatorului de stare la fiecare 30 de secunde timp de 24 de ore începând de la accesul patrupedului în zona delimitată.
- **Indicatorul de acumulator:** Acest indicator monitorizează nivelul de tensiune al bateriei. Odată ce receptorul detectează că acumulatorul a atins un nivel de tensiune joasă, lumina „verde” al indicatorului de stare va alterna normal la fiecare 30 de secunde și cea „roșie” la fiecare 10 secunde. Acest lucru indică faptul că durata vieții acumulatorul dvs. este aproape de sfârșit și ar trebui să-l schimbați în următoarele 3-4 zile.

Pentru schimbarea acumulatorului și resetarea receptorului vedeți pagina 7.



Figura 2: Receptorul R7



Figura 3: Receptorul R8

ACUMULATOARE

IMPORTANT: Utilizarea altor baterii, acumulatoare decât a celor autorizate de către DogWatch Inc pot provoca funcționare neregulată a receptorului sau pot cauza daune ireparabile. Utilizarea bateriilor, acumulatoarelor neautorizate va anula garanția receptorului.

Instrucțiuni de inserare al acumulatorului

Acumulatorul R7: Acumulatorul R7 este acționat de o baterie de litiu de 3 Volți (1/3N). Bateria receptorului are o durată de viață de 6 luni. Partea negativă (-) a bateriei trebuie introdusă în jos (Figura 4).

Acumulatorul R8: Acumulatorul R8 este acționat de o baterie de litiu de 3.6 volți. Bateria receptorului are o durată de viață de 2 ani. Partea pozitivă (+) a bateriei trebuie introdusă în jos (Figura 5).

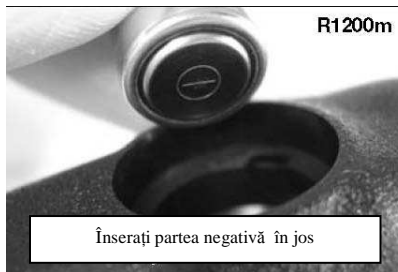


Figura 4



Figura 5

Durata vieții acumulatorului: Solicitați planul duratei de viață a acumulatorului de la distribuitorul dvs. DogWatch. Dacă distribuitorul dvs. DogWatch nu vă oferă planul acumulatorului, puteți utiliza Programul de Acumulator DogWatch, prin care vă este trimis un acumulator prin poștă la fiecare 6 sau 24 de luni, depinzând de tipul de receptor pe care îl dețineți. Sunați la DogWatch la numărul de telefon 800-793-3436 sau accesați adresa de web www.dogwatch.com.

Resetarea indicatorul acumulatorului de pe receptorul dumneavoastră

1. Îndepărtați acumulatorul vechi.
2. Folosindu-vă de lumina test, țineți magnetul în poziția de programare fără ca bateria să fie în receptor (a se vedea figurile 1 și 2), timp de cinci secunde pentru a descărca pe deplin unitatea. Dacă ați plasat lumina de testare într-un mod greșit, lăsați receptorul fără baterie timp de cinci minute înainte de a introduce o baterie nouă.
3. Introduceți o baterie nouă. Caracteristica bateriei memento este acum în mod automat resetat.

Dacă uitați să vă descărcați receptorul înainte de a introduce o baterie nouă, indicatorul de baterie se va reseta automat în următoarele 24 de ore.

Caracteristici programabile

Puteți personaliza receptorul la una dintre cele 20 de setări de dresaj, după cum se menționează în graficul de mai jos.

SETAREA TRANSMIȚĂTORULUI

Viteza: Comutatorul transmisiătorului se setează la trei niveluri: (1 = lent, 2 = mediu, 3 = rapid). Când câinele primește o corecție, el o primește într-o serie de impulsuri pe

secundă. Creșterea vitezei înseamnă că el va primi un număr mai mare de impulsuri pe secundă. Nivelul 1 este viteza cu cel mai lent puls pe secundă; 3 este cel mai rapid.

Moduri de dresaj: Comutatorul modului de dresaj vă permite să alegeți între două opțiuni de dresaj: Bază (Modul A) și QuickAlert™ (Alertă rapidă) (Modul B). Când setarea de bază este activată animalul dumneavoastră de companie va primi un avertisment acustic, urmată de o corecție. Când utilizați QuickAlert™ (Alertă rapidă) animalul dvs. va primi o corecție foarte rapidă, urmată de o corecție de avertizare acustică normală și corecție.

SETAREA RECEPTORULUI

Nivelurile de dresaj al receptorului: Receptorul este prevăzut cu opt niveluri de dresaj care vă permit să personalizați setările de dresaj la nevoile individuale ale câinelui dvs.: Numai Acustic, Nivelul 1 (extrem de începător), Nivelul 2 (începător), Nivelul 3 (mediu începător), Nivelul 4 (mediu), Nivelul 5 (mediu avansat), Nivelul 6 (avansat), și Nivelul 7 (foarte avansat). În cazul în care receptorul este primul transportat de la producător, acesta va fi setat la Nivelul 2 (începător).

Schimbarea setării receptorului: Distribuitorul Dogwatch va începe dresajul la nivelul corespunzător în funcție de trăsăturile și personalitatea câinelui dumneavoastră. Dacă trebuie să schimbați nivelul de dresaj de pe receptor, țineți magnetul luminii de test ridicat la cele două linii bombate de pe partea laterală a receptorului (a se vedea figurile 1 și 2). Țineți magnetul nemișcat și veți auzi o serie de bipuri indicând nivelul de dresaj la care se află setat receptorul. Nivelul "Numai Acustic" este un nivel cu un bip lung, Nivelul 1 este un bip scurt, Nivelul 2 este de două bipuri scurte, Nivelul 3 este de trei bipuri scurte, etc. Nivelul de dresaj va continua să avanseze atâta timp cât magnetul este ținut în poziția indicată. Când se ajunge la setarea dorită, îndepărtați magnetul de la receptor. Receptorul acum este setat.

Notă: În orice caz când magnetul activează receptorul, numărul de bipuri va indica nivelul actual, setat al receptorului. Atâta timp cât magnetul este ținut în loc, nivelul de dresaj al receptorului înaintează la următorul nivel de dresaj, alternând în ordinea prezentată în grafic.

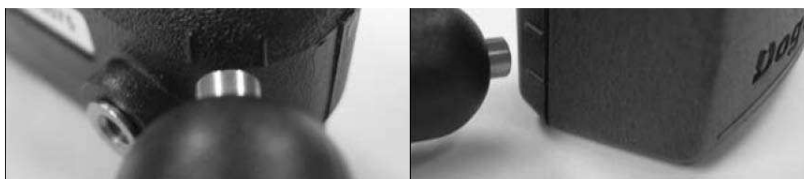


Figura 6: Utilizați magnetul luminii test pentru a reseta Receptorul R7

Figura 7: Utilizați magnetul luminii test pentru a reseta Receptorul R8

Nivelurile receptorului și setările transmițătorului

Nivelurile de dresaj al receptorului	VITEZA ȘI MODURILE DE SETARE A TRANSMIȚĂTORULUI			Mod B QuickAlert™
	Modul A Viteza 1	Modul A Viteza 2	Modul A Viteza 3	
Numai Acustic	Viteza transmițătorului fixată la mediu			
(extrem de începător) 1	Încet	Mediu	Rapid	Încet
(începător) 2	Încet	Mediu	Rapid	Mediu
(mediu începător) 3	Încet	Mediu	Rapid	Rapid
(mediu) 4	Rapid*			Rapid*
(mediu avansat) 5	X- Rapid*			X- Rapid*
(avansat) 6	XX- Rapid*			XX- Rapid*
(foarte avansat) 7	Semnul acustic și corecția XXX Rapid sunt simultane			

*AutoMemory™ se autoactivează și înaintează la următorul nivel.

De exemplu: În cazul în care receptorul este la Nivelul 1 și transmițătorul pe Viteza 1, câinele va primi cel mai scăzut nivel de corecție și cele mai puține impulsuri pe secundă.

Vă rugăm să rețineți că, dacă nivelul receptorului este setat la 1, 2, sau 3 și schimbați modul de dresaj pe Alerta Rapidă/QuickAlert (Model B), setarea dvs. de dresaj se poate schimba. De exemplu, în cazul în care receptorul este setat la Nivelul 3 și transmițătorul la Viteza 1, câinele va primi o corecție domolă, ușoară. Dacă schimbați modul de dresaj pe Alerta Rapidă/QuickAlert, câinele va primi acum o corecție puternică.

Sfaturi utile de programare

Setări recomandate: Majoritatea câinilor răspund pozitiv la setările transmițătorului la vitezele 2 sau 3 și setările receptorului la nivelurile de dresaj 3, 4 sau 5. Câinii sensibili sau cei mici care se pot dresa ușor răspund cel mai bine la o viteză mai redusă și niveluri de dresaj mai începător. Dacă câinele dumneavoastră nu răspunde la dresaj, distribuitorul DogWatch va seta sistemul la un nivel mai avansat de dresaj.

Dacă câinele este greu de dresat: Nivelurile de dresaj 5, 6 și 7 ale receptorului dvs. sunt proiectate special pentru a satisface nevoile câinilor încăpățânați sau care sunt greu de dresat. Aceste setări vor oferi extra corecție, corecție de care unii câini au nevoie, ca parte a pregătirii lor.


Mai mulți câini: Receptoarele noastre vă permit să selectați setarea ca nivel de dresaj nivelul Numai Acustic pe fiecare receptor individual - permițându-vă să efectuați dresajul cu un singur câine în timp ce celelalte încă se află protejate cu setarea inițială. Se recomandă ca setarea Numai Acustic să fie folosită numai în timpul sesiunilor de dresaj supravegheate.

***** IMPORTANT *****

NU schimbați niciodată Nivelurile de dresaj de pe receptor, atunci când câinele poartă zgarda.

Cum funcționează sistemul DogWatch

Cablul de delimitare creează perimetrul pentru Sistemul de Garduri Invizibile DogWatch, și poate îngrădii orice spațiu până la 200 de acri. Este îngropat la cel puțin 3-4 " de la suprafața solului sau poate fi întins deasupra solului (de exemplu: în păduri sau zone stâncoase). De asemenea, poate fi instalat în jurul grădinilor, piscinelor, sau atașat la un gard deja existent pentru a preveni câinele de a săpa sub gard sau chiar să sară peste aceasta.

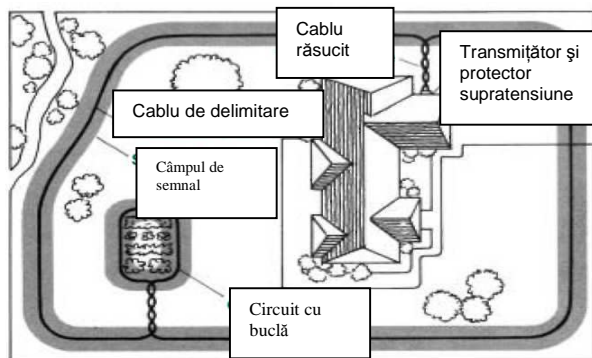


Cablul de delimitare: Cablul de delimitare poartă un semnal radio FM codat în jurul perimetrului proprietății dumneavoastră. Este recomandat să-l îngropați sub pământ. Câmpul de semnal: semnalul radio este transmis de la cablul de delimitare în toate direcțiile. Semnalul radio poate fi utilizat pentru a menține câinii, pe un teritoriu delimitat sau în afara acestui spațiu. Semnalul este setat cu ajutorul controlului razei de acțiune de pe transmițător în vederea creării unui câmp de semnal pe fiecare parte a cablului. Distribuitorul dvs. a instalat cablul la lățimea recomandată de 2,4-3 metri și a amenajat cu grijă colțurile, pentru a evita unghiurile ascuțite.

Circuitul cu buclă: Pentru ca sistemul să funcționeze corect, cablul de delimitare trebuie să formeze un circuit închis, o buclă. Orice întrerupere în cablu va anula câmpul de semnal. În cazul în care cablul de delimitare este deteriorat, va alterna lumina verde de pe indicatorul monitorului circuitului cu buclă (LMD) și se va auzi un sunet de avertizare. Cele mai multe opriri ale funcționării zonei de semnal sunt cauzate de echipamentele de gazon/grădină. Dacă nu se poate localiza vizibil această întrerupere, contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat pentru asistență.

Protecția contra supratensiunilor: *Pentru protecție maximă împotriva supratensiunilor, DogWatch oferă protecție de supratensiune atât internă cât și externă. Este important ca aceasta să fie împământată în mod corespunzător.* Această parte a sistemului protejează transmițătorul împotriva daunelor cauzate de fulger. Distribuitorul dumneavoastră a atașat-o la pământarea sursei electrice existentă sau a împământat-o și apoi a conectat-o la cablul răsucit dintre transmițător și cablul de delimitare.

În urma unei furtuni cu fulgere, verificați pentru a fi sigur că transmițătorul funcționează corect. Nu vă lăsați câinele afară până când nu știți sigur dacă sistemul funcționează.

Cum se instalează sistemul DogWatch

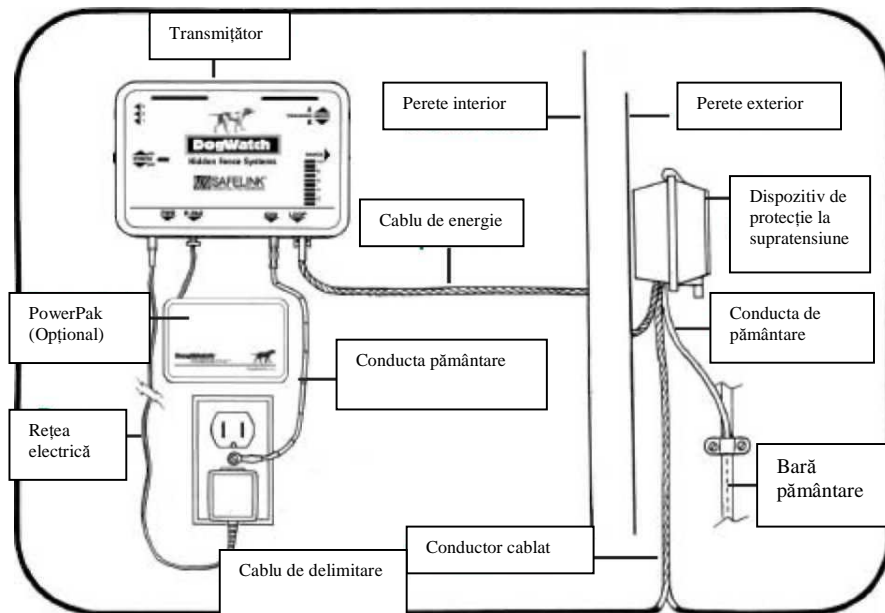

Componentele sistemului DogWatch

- (A) Transmițător PT4
(B) Receptor R7
(C) Receptor R8 și
curelușă, zgarda din nailon
(D) Protector supratensiune
(E) Lesă dresaj
(F) Sursa de alimentare electrică
(G) Magnet test/Lumină
(H) Cheie strângere zgardă
(I) PowerPak™ (Optional)



De reținut

- Nu lăsați transmițătorul și zgarda cu receptor la îndemâna copiilor.
- Nu încercați să reparați receptorul sau transmițătorul.
- Asigurați-vă că transmițătorul și dispozitivul de protecție împotriva supratensiunii sunt împământate în mod adecvat.
- Fixați zgarda corespunzător în jurul gâtului câinelui dumneavoastră.
- Asigurați-vă că bateria este încărcată și este introdusă în mod corect.
- Dresăți-vă câinele așa cum este indicat în acest manual.
- Nu ajustați transmițătorul sau receptorul în timp ce câinele dumneavoastră poartă zgarda cu receptor.

Sistemul

Dacă câinele nu stă în perimetrul delimitat de Sistemul de garduri invizibile DogWatch®, verificați următoarele:

- Ați parcurs cele 6 niveluri de dresaj cu câinele dumneavoastră? (vezi secțiunea Dresajul de evitare)
- Este descărcată bateria din zgarda cu receptor? (vezi secțiunea Lumina Test)
- Este introdusă adecvat bateria din zgarda cu receptor (vezi secțiunea Inserarea bateriei)
- Zgarda cu receptor este prea lejeră? (vezi secțiunea Ajustarea zgardei)
- Receptorul funcționează în mod corespunzător? (vezi secțiunea Lumina test)
- Transmițătorul este pornit și setat corect? (vezi secțiunea Pornire/Oprire)
- Câmpul de semnal este prea îngust? (vezi secțiunea Raza de acțiune semnal)
- Nivelul vitezei este prea lentă?
- Comutatorul de setare a modului de dresaj este în poziția adecvată? (vezi secțiunea Moduri de dresaj)
- Cablul de delimitare este introdus în priză?
- Cablul de delimitare este defect?

Alte sfaturi de remediere a defecțiunilor sunt disponibile on-line pe adresa de web www.dogwatch.com. Dacă nu puteți determina cauza problemei, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat.

Dresajul de evitare

Această secțiune descrie etapele necesare pentru a vă învăța câinele să nu treacă de limitele proprietății dvs., învățându-vă cum să vă dresați câinele, deci este foarte important să înțelegeți fiecare etapă în parte.

Răspunsul câinelui dvs. la stimulare

Stimularea, de peste 20 de ani, a fost o parte sigură și eficientă a dresajului.

Toți câinii răspund diferit când simt o stimulare ușoară. Unii câini pot avea o mică, sau slabă reacție în timp ce alții pot lătra sau sării. Alți câini „înțepenesc”. Nu încercați să îl lăudați dacă primește o corecție sau dacă își accentuează anxietatea.

Personalitatea și caracteristicile câinilor

Țineți minte că personalitatea și caracteristicile unui câine diferă de la rasă la rasă. Câinii pot să nu aibă aceleași personalitate și caracteristici chiar dacă aparțin aceleiași rase.

Distribuitorul dvs. DogWatch înainte de începerea dresajului va adresa întrebări legate de câinele dvs.

Un câine timid sau senior poate necesita o sesiune de dresaj mai lungă la Nivelul 1, în timp ce un câine sociabil va avea nevoie de o sesiune mai scurtă, dar sesiuni mai lungi la Nivelul 2 sau 3.

Cu cât vă cunoașteți mai bine câinele cu atât dresajul va decurge mai ușor.

Crearea unui mediu adecvat

Atitudinea și consecvența sunt importante!

1. Dresajul trebuie să fie “ușoară”. Lăudați-vă câinele mult. Încurajați-vă câinele.
2. Folosiți un ton vesel când îl lăudați. Utilizați un ton mai liniștit când îl certați.
3. Plimbați-vă în jurul delimitării în aceeași direcție.
4. Accentuați delimitarea și prin comenzi. Folosiți comenzile “Ai grijă!” sau “Fii atent!” când mișcați steagul.
5. Timpul de dresaj nu trebuie să depășească 20 de minute.
6. Dresăți-vă câinele în curte timp de 5 zile.
7. Dacă dresați mai mulți câini, dresați-le separat.
8. Utilizați moduri de distracții naturale, obișnuite cum ar fi: distrați-l împreună cu vecinul sau cu un copil.
9. Dacă aveți întrebări contactați distribuitorul dvs. DogWatch.

Țineți minte!

Dresajul decvat este esențial pentru succes. Dacă aveți întrebări cu privire la nivelurile de dresaj, în special în primele săptămâni, sau dacă aveți întrebări despre comportamentul câinelui dumneavoastră în timpul sesiunilor de dresaj, vă rugăm să contactați distribuitorul DogWatch.

Cum funcționează Sistemele de Garduri Invizibile DogWatch


Imaginați-vă că terenul are două zone distincte:

1. Zona de siguranță:

Acesta este zona în care câinele se poate juca liber. (Figura 8)


2. Zona de evitare

Acesta este perimetrul cu semnal creat cu ajutorul delimitării cu cablu. Când câinele dvs. traversează perimetrul de semnal, zgarda cu receptor emite un semnal acustic urmat de o alt semnal. Când dresajul de evitare este complet, câinele dvs. va rămâne în zona de siguranță.

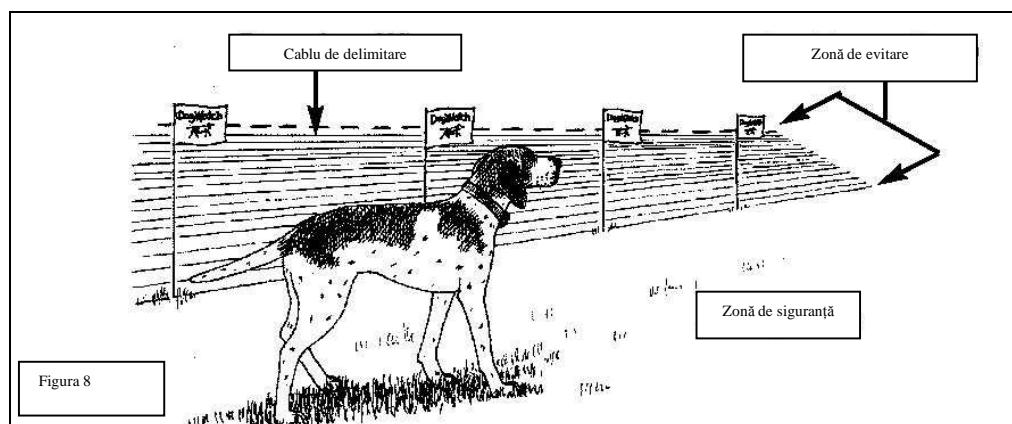


Ajustarea zgardei cu receptor

Distribuitorul dvs. DogWatch v-a instalat sistemul de gard invizibil DogWatch, a setat transmițătorul și receptorul la nivelurile de dresaj adecvate câinelui dvs. și a plasat steagurile de delimitare în jurul perimetrului curții dvs. Distribuitorul a început deja instruirea patrupedului. Acum este rândul dvs. să îl continuați.

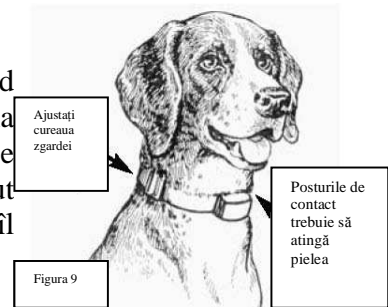

Înainte de a începe dresajul de evitare, plasați zgarda cu receptor pe gâtul câinelui dvs. înainte de a ieși în curte.


1. Zgarda trebuie să fie confortabilă. Acest lucru este extrem de important!
2. Lăsați loc de un deget între postul de contact și gâtul câinelui dvs.
3. Când verificați confortabilitatea zgardei, gâtul câinelui trebuie să fie lăsat în jos deoarece în această poziție gâtul patrupedului este cea mai îngustă. (Figura 9)
4. Dacă zgarda este prea strânsă receptorul se va mișca atunci când câinele își mișcă capul.
5. Dacă zgarda este prea largă, câinele nu va recepționa semnalul când acesta trece în zona de evitare. (Figura 10)
6. Verificați periodic dacă nu cumva a apărut vreo iritație pe gâtul câinelui dvs.
7. DogWatch recomandă ca zgarda să fie îndepărtată atunci când câinele este în casă.

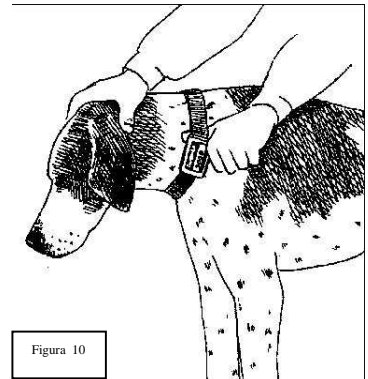

De reținut la dresajul de evitare

Scopul: este de a învăța pe câinele dvs. unde este zona delimitată și cum să reacționeze la aceasta.

1. Numai o parte a terenului, Zona de evitare, este de evitat.
2. Joaca este foarte importantă! Amintiți-vă să accentuați perimetrul delimitat, jucați-vă cu câinele dvs. înainte, în timpul, și după sesiunea de dresaj. (Figura 11)
3. În timpul dresajului niciodată să nu aruncați o minge sau o jucărie în Zona de evitare.
4. Există 6 etape ale dresajului. Distribuitorul dvs. DogWatch va începe dresajul de evitare la Nivelul 1 sau Nivelul 2, depinzând de rasa și personalitatea câinelui dvs. Distribuitorul va lucra cu dvs. și cu câinele dvs. pentru a se asigura că ați priceput etapele dresajului și de unde ar trebui să continuați.
5. Dacă aveți întrebări contactați distribuitorul dvs. DogWatch.

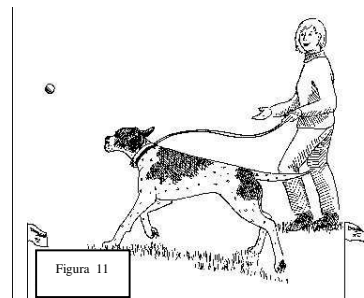

NIVELUL 1 (1-2 zile)

Dresajul acustic sau bazat pe „bip”

În timpul acestei etape, Distribuitorul dvs. DogWatch a închis transmiiătorul și receptorul. Câinele dvs. va auzi doar un bip și nu va primi nici un fel de corecție în timpul acestei etape.

1. Plasați zgarda cu receptorul pe gâtul câinelui dvs. cu 20 de minute înainte de dresaj. Zgarda obișnuită trebuie așezată lângă zgarda DogWatch.
2. Fixați lesa de dresaj verde DogWatch de acesta.
3. Scoateți câinele în curte și jucați-vă cu el în Zona de siguranță pentru câteva minute.
4. Plimbați-vă câinele în jurul perimetrului curții dvs., ținându-l în zona de siguranță și departe (la o distanță de 3-4 pași) de steagurile de delimitare.
5. Când ați terminat plimbarea, apropiați-vă de un steag. Țineți câinele de lesă cu o mână iar cu cealaltă scuturați un steag spunându-i câinelui (încet dar cu ton sever) „Ai grijă!” sau “Fii atent!” (Figura 12). Puteți cere ajutorul unui prieten sau al unui membru de familie pentru a sta în zona de evitare și să scuture steagul când dvs. și câinele vă apropiați de acesta.
6. Aplicați o corecție cu lesa (trageți brusc) și retrageți-l repede în zona de siguranță. Aceasta atribuie retragerii o senzație de urgență. Nu este o plimbare obișnuită. Nu uitați să folosiți multe cuvinte de laudă cum ar fi „Câine bun” după ce l-ați dus înapoi în zona de siguranță.
7. Acum plimbați-vă câinele în jurul terenului, permițându-i să intre în zona de evitare între două steaguri.
8. Când acesta intră în aceea zonă, va primi un avertisment sonor „bip”. Imediat strigați „Ai grijă!”, trageți de lesă și conduceți-l spre zona de siguranță (Figura 13).
9. Repetați de câteva ori în locații diferite (unde steagurile sunt vizibile) și priviți cât de mult ezită câinele când se apropie de steaguri. Câinele s-ar putea să își întoarcă sau să își scuture capul când aude bipul.

Țineți minte:

Joaca este foarte importantă!

Jucați-vă cu câinele dvs. în zona de siguranță pentru câteva minute. Duceți-l înăuntru și înlăturați zgarda cu receptorul după 20 de minute. Dresajul în acest fel cel puțin 2 zile după care treceți la Nivelul 2.



Figura 12

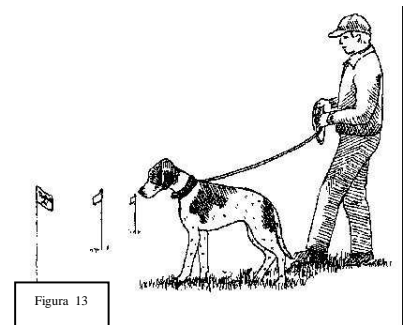


Figura 13

NIVELUL 2 (2-5 zile)


Introducere la exercițiile de corecție

1. Puneți zgarda cu receptorul DogWatch pe câine cu cel puțin 20 de minute înainte să ieșiți la dresaj.
2. Fixați lesa verde DogWatch de aceasta, duceți câinele afară și jucați-vă cu el în zona de siguranță.
3. Plimbați-vă câinele în jurul întregului perimetru al curții în așa fel încât să rămâneți în zona de siguranță. Opriți-vă de câteva ori, scuturați un steag și strigați „Ai grijă!” sau “Fii atent!”.
4. Selectați o locație nouă pentru dresajul de azi. Permiteți-i câinelui dvs. să intre în zona de evitare, în timp ce îi adresați comenzi negative, prohibitive. Dacă câinele părăsește zona de evitare când aude bipul de avertizare, lăudați-l pentru câteva minute în zona de siguranță.
5. Selectați o altă locație și repetați exercițiul.
Țineți minte: Sesiunile de dresaj nu trebuie să țină mai mult de 20 de minute, și trebuie ținute o dată sau de două ori pe zi.
6. După dresaj, lăudați-vă câinele și jucați-vă cu el câteva minute în zona de siguranță, duceți-l în casă și îndepărtați zgarda DogWatch după 20 de minute.
Atenție: este foarte important să nu îndepărtați imediat după dresaj zgarda cu receptorul, deoarece câinele dvs. nu trebuie să confunde zgarda cu receptorul cu corecția.

NIVELUL 3 (2-5 zile)

Introducere la exercițiile de distragere a atenției

1. Puneți zgarda cu receptorul DogWatch pe câine cu cel puțin 20 de minute înainte să ieșiți la dresaj.
2. Fixați lesa verde DogWatch de aceasta, duceți câinele afară și jucați-vă cu el în zona de siguranță.
3. Plimbați-vă în zona de siguranță și apelați la un asistent (un prieten sau un membru de familie) care să se oprească în afara zonei de siguranță la o distanță de cel puțin 10-15 pași de la steagurile de delimitare. Treceți pe lângă asistentul dvs. fără să vorbiți cu el, dar rămâneți în zona de siguranță. (Figura 14)
4. Dacă câinele dvs. se apropie de asistent și intră în zona de evitare, permiteți-i câinelui să primească o corecție. Strigați „Ai grijă!” și trageți-l înapoi în zona de siguranță.
5. Permiteți-i asistentului dvs. să plece, plimbați câinele în jurul perimetrului și chemați-l din nou pe asistentul dvs. Asistentul poate striga câinele pe nume, dar să nu îi permiteți să îi zică „Vino!”
6. Dacă câinele încearcă să meargă la asistent, scuturați steagurile și strigați „Ai grijă!”. Repetați exercițiul dar nu mai mult de 20 de minute.
7. Dacă câinele nu încearcă să meargă la asistent, scuturați steagurile, încheiați exercițiul și lăudați-vă câinele în zona de siguranță.
8. Repetați exercițiul de la 2 la 5 zile. Apoi treceți la etapa 4.

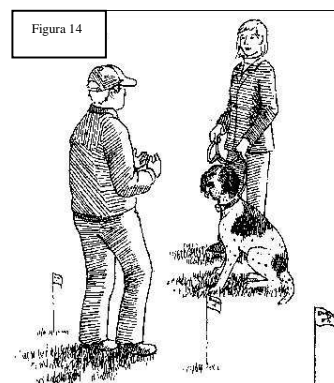


NIVELUL 4 (2-5 zile)

Introducere la exerciții de distragere accentuată a atenției

1. Aplicați zgarda cu receptorul DogWatch pe gâtul câinelui cu cel puțin 20 de minute înainte să ieșiți la dresaj.
2. Fixați lesa verde de dresaj DogWatch pe zgarda obișnuită al patrupedului și duceți câinele afară. Jucați-vă cu el câteva minute în zona de siguranță.
3. Scuturați steagurile.
4. Introduceți elemente de distracție din „viața reală” în dresajul câinelui dvs. Chemați un prieten sau începeți exercițiul când poștașul sau autobuzul care transportă elevii trebuie să apară. Atenție mai intensă dacă folosiți un vehicul ca sursă de distragere a atenției. (Figura 15.)
5. Țineți câinele pe lesă când introduceți pentru prima dată elementul de distragere al atenției.
6. Dacă câinele încearcă să alerge peste delimitarea cu steaguri și este certat el ar trebui să se retragă în zona de siguranță. Lăudați-l și jucați-vă cu el.
7. Dacă câinelui dvs. îi este frică să se miște, trageți-l înapoi în zona de siguranță. Continuați acest tip de dresaj de la 2 la 5 zile

Țineți minte: Lăudați-l și jucați-vă cu el la sfârșitul fiecărei sesiuni de dresaj.

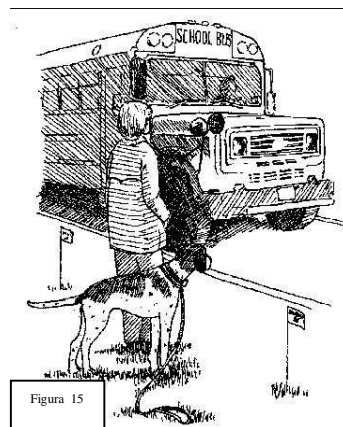

NIVELUL 5 (2-5 zile)

Eliberați-vă câinele din lesă

1. Aplicați zgarda cu receptorul DogWatch pe gâtul câinelui cu cel puțin 20 de minute înainte să ieșiți la dresaj.
2. Fixați lesa verde de dresaj DogWatch pe zgarda obișnuită al patrupedului, duceți câinele afară și jucați-vă cu el câteva minute în zona de siguranță. Îndepărtați lesa pentru dresaj și lăsați-l să alerge liber prin curte. Scuturați steagurile pentru a-i aminti unde sunt limitele terenului.
3. Important: Câinele dvs. își va extinde nivelul de confort după un anumit timp. Patrupedul trebuie să se apropie la o distanță de 6 pași de steaguri când i se îndepărtează pentru prima dată lesa. Zona lui de siguranță se va mări gradual la nivelul lui individual de confort. **Îndepărtați steagurile, câte unul în fiecare zi.**

La ce să vă așteptați atunci când câinele nu are lesă

1. Câinele dvs. va alerga către steag, atenționați-l și opriți-l.
2. Câinele va alerga în sistem, va auzi bipul de avertizare și se va retrage.
3. Câinele va alerga în sistem, va auzi bipul de avertizare, va primi o corecție și se va retrage.
4. În unele cazuri câinele dvs. va trece de zona limită.
 - Retrageți câinele. Scoateți zgarda cu receptor și duceți-l înapoi în curte.
 - Duceți câinele în casă, și sunați-vă distribuitorul DogWatch. Va fi necesar un dresaj adițional cu steaguri sau unul de corecție. Distribuitorul dvs. DogWatch

vă va da indicațiile corespunzătoare prin telefon sau se va întâlni cu dvs. pentru un dresaj adițional.

Important: Nu îl dojeniți dacă face greșeli. El încă învață!

NIVELUL 6 (2-5 zile)

Duceți-vă câinele în afara zonei delimitate

Distribuitorul dvs. vă va recomanda când să treceți cu câinele dvs. peste zona delimitată. Este important să fiți consecvent când îl duceți la plimbare. Folosiți zgarda și lesa obișnuită, cu ocazia plimbărilor folosiți același loc de intrare și ieșire.

Sugestii de dresaj

1. Niciodată să nu îi strigați câinelui „Vino!” sau o comandă de retragere când nu sunteți în zona cu steaguri.
2. Niciodată să nu-l duceți la plimbare printre steaguri în timpul sesiunii de dresaj.
3. Accentuați întotdeauna conceptul de retragere prin scuturarea steagului în timp ce strigați „Ai grijă!” și „înapoi- înapoi- înapoi” atunci când câinele primește un avertisment acustic sau o corecție în timpul sesiunii de dresaj.
4. Ajustați zgarda cu receptorul, verificați acumulatorul în mod regulat și țineți posturile de contact curate.
5. După perioada de dresaj, câinele poate purta zgarda cu receptorul în timpul zilei, dar îndepărtați-l pe timpul nopții. Verificați gâtul pentru a fi sigur că nu este iritat.
6. Respectați consecvent timpul de dresaj: 15-20 de minute o dată sau de două ori pe zi.
7. NICIODATĂ să NU aruncați o jucărie sau vreun obiect în zona de evitare.
8. ÎNTOTDEAUNA mențineți o atitudine pozitivă atunci când vă dresați câinele.

GARANȚII

Reprezentantul și distribuitorul exclusiv al produselor DogWatch Inc. pe teritoriul României este S.C. DAVID INTERNATIONAL S.R.L. (numit în continuare DogWatch România).

Înregistrarea garanției

Cardul dvs. de înregistrare a garanției trebuie să fie completat pentru ca garanția dvs. să fie validă. Completați cardul de înregistrare a garanției anexat și expediați-l companiei DogWatch în decurs de 7 (șapte) zile. Pentru confortul dvs. puteți completa înregistrarea garanției online pe site-ul www.dogwatch.com.

Garanția producătorului

Garanție: DogWatch Inc. și DogWatch România sub rezerva termenilor și condițiilor expuse mai jos, garantează că va repara sau înlocui, pe durata garanției de la data cumpărării inițiale, la propria sa discreție, fără a percepe taxe pentru piese sau pentru execuție, produsul sau orice parte a acestuia (în afară de cablu), care este apreciat de către DogWatch Inc, DogWatch România că ar fi defect din cauza execuției improprie și / sau a materialelor. În temeiul garanției producătorul își rezervă dreptul de a supune pe distribuitor la plata taxei de servire și / sau la plata taxelor de transport și manipulare. CU EXCEPȚIA GARANȚIEI MENȚIONATĂ MAI SUS, DOGWATCH INC. ȘI DOGWATCH ROMÂNIA DECLINĂ TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU CELE INSINUATE. Ca o condiție a acestei garanții, Clientul trebuie (a) să trimită în decurs de șapte (7) zile de la data achiziționării cardul de garanție al produsului la DogWatch Inc., 10 Michigan Drive, Natick, MA 01760, (800) 793-3436 (sau la adresa DogWatch România, Târgu-Mureș, B-dul 22 Decembrie nr. 158, CP 540124, jud. Mureș) sau să completeze online înregistrarea garanției pe adresa de web www.dogwatch.com / www.dogwatch.ro, (b) să informeze DogWatch Inc. și/sau DogWatch România, despre defect în perioada de garanție (c) să trimită produsul înapoi cu asigurarea și expediere gratuită la distribuitorul autorizat DogWatch România sau la adresa DogWatch Inc. SINGURA OBLIGAȚIE A DOGWATCH INC. ȘI DOGWATCH ROMÂNIA ÎN TEMEIUL ACESTEI GARANȚII ESTE ACEEA DE A REPARA SAU ÎNLOCUI, PE BAZA APRECIERII PROPRIE ORICE PRODUS SAU PIESĂ PE CARE DOGWATCH INC. ȘI DOGWATCH ROMÂNIA, O CONSIDERĂ DEFECTĂ. SUB NICI O FORMĂ DOGWATCH INC., DOGWATCH ROMÂNIA NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU IMPORTANTĂ REZULTÂND DIN CUMPĂRAREA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI. SUB NICI O FORMĂ RĂSPUNDEREA DOGWATCH INC., DOGWATCH ROMÂNIA NU VA DEPĂȘI PREȚUL DE CUMPĂRARE A PRODUSULUI.

GARANȚIA PRODUSELOR DOGWATCH			
TRANSMIȚĂTOR	Producător distribuitor	Instalării de RECEPTOR	Producător
PT4	3 Ani R7 & R8	pe viață	pe viață*
System 1200	3 Ani System 1200	pe viață	pe viață*
PowerPak	1 Ani	1 An	

*include roaderea de către câine

- 1. Garanția instalării de către distribuitor:** Orice transmisiător Performance Series sau System 1200 instalat de un distribuitor autorizat, echipat cu un paratrăsnet DogWatch și cu pământare realizată conform specificațiilor DogWatch Inc. va fi în garanție atâta timp cât proprietarul deține sistemul. Receptorul R-1200 are o garanție pe viață. Pentru extinderea acestei garanții Distribuitorul care a făcut

instalarea și Cumpărătorul trebuie să semneze Formularul de Comandă și să o trimită companiei DogWatch sau DogWatch România, în decurs de 7 (șapte) zile de la cumpărare.

2. **Instalarea și mentenanța:** Distribuitorul pe baza unei taxe de instalare trebuie, să instaleze produsul conform manualului de instalare al DogWatch Inc. În nici un caz distribuitorul sau DogWatch Inc., DogWatch România, nu răspund pentru deteriorarea conductelor subterane, cablurilor sau a altor articole și nici pentru restabilirea condițiilor originale.

3. **ATENȚIE:** TREBUIE SĂ VĂ DRESAȚI CÂINELE CONFORM MANUALULUI DE DRESAJ ATAȘAT ACESTUI SISTEM, PENTRU A OBȚINE PERFORMANȚE EFICIENTE. SISTEMUL NU SE POATE FOLOSI PENTRU CÂINII CARE SUNT EXTREM DE AGRESIVI. PRIN SEMNAREA FORMULARULUI DE COMANDĂ, CLIENTUL DECLARĂ CĂ ANIMALUL NU ESTE AGRESIV. PRODUSUL NU VA ȚINE TOȚI CÂINII ÎN INTERIORUL PERIMETRULUI DELIMITAT. DACĂ CÂINII CLIEȚILOR POT CAUZA DAUNE ÎN AFARA SAU ÎN INTERIORUL PERIMETRULUI DELIMITAT, CLIENTUL TREBUIE SĂ IA MĂSURI ADIȚIONALE ÎN VEDEREA PREVENIRII ACESTOR PREJUDICII.

Fișa de mentenanță a sistemului

Setările transmițătorului

Viteza Modul Raza de acțiune

Acumulatorii R7 trebuie să fie înlocuite la fiecare 6 luni. Înlocuirea bateriei: 3.0 Volți (1 / 3 N) Litiu.

Acumulatorii R8 trebuie să fie la fiecare 24 luni. Înlocuirea bateriei: 3,6 Volți Litiu.

Numele animalului	Setările receptorului	Istoricul bateriei
.....	Setarea receptorului	Tipul bateriei
	Tipul receptorului	Data schimbării

Numele animalului	Setările receptorului	Istoricul bateriei
.....	Setarea receptorului	Tipul bateriei
	Tipul receptorului	Data schimbării

Numele animalului	Setările receptorului	Istoricul bateriei
.....	Setarea receptorului	Tipul bateriei
	Tipul receptorului	Data schimbării

Numele animalului	Setările receptorului	Istoricul bateriei
.....	Setarea receptorului	Tipul bateriei
	Tipul receptorului	Data schimbării